



DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

VN-541PC VN-540PC

KULLANIM KILAVUZU

Başlangıç

1

Kayıt

2

Kayıt Dinleme

3

Düzenleme

4

PC ile kullanım

5

Diğer Bilgiler

6

TR

Şirketimizin dijital ses kayıt cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli kullanımına ilişkin bilgi için lütfen bu talimatları okuyun. Talimatları ileride başvurmak üzere el altında bulundurun.

- Başarılı bir kayıt sağlamak için, kullanmadan önce kayıt fonksiyonunu ve ses seviyesini test etmenizi öneririz. Kaydedici için donanım yazılımı güncellemesi nedeniyle işlemlerde eklemeler ve/veya değişiklikler olması durumunda içerik farklı olacaktır. En güncel bilgiler için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

Parçaların isimleri..... 4

1 Başlangıç

Kurulum..... 5

Pillerin takılması.....	6
ON durumuna getirilmesi.....	7
Tarih/saat ayarlama.....	7
Bip sesi ayarlama.....	8

Piller..... 9

OFF durumuna getirilmesi..... 9

Kazara kullanımı önleme 10

HOLD modunu ayarlama.....	10
HOLD modunub bırakma.....	10

2 Kayıt

Kayıt..... 11

Kayıt senaryosunu değiştirme.....	11
Basit kayıt prosedürü.....	12
Kayıt sırasında denetleme.....	13
Harici mikrofonla ile kayıt.....	13

Bağlı başka bir cihazdan kayıt..... 14

Bu kaydediciyle başka bir cihazdan ses kaydetme.....	14
Bu kaydediciden ses başka bir cihazla kaydetme.....	14

3 Dinleme

Dinleme 15

Basit dinleme prosedürü.....	15
İleri sarma.....	16
Geri sarma.....	17
Dosyanın en başına gitme.....	17
Kulaklıktan dinleme.....	18

Oynatma hızını değiştirme 19

Oynatma tekrarlar 20

Klasör/Dosya tekrarlı oynatma.....	20
A/B tekrarlı oynatma.....	20

Oynatma sırasında gürültünün azaltılması (Gürültü Engelleme)..... 21

4 Düzenleme

Bilgi ekranının değiştirilmesi..... 22

Yanlışlıkla dosya silinmesini önleme (Dosya Kilidi) 22

İndeks işaretleri/geçici işaretler 23

İndeks işareti yazma.....	23
İndeks işareti silme.....	23

Dosyaları silme 24

Tekil bir dosya silme.....	24
Dizindeki bütün dosyaları silme.....	24

Dahili belleği formatlama 26

5 PC ile Kullanım

PC işletim ortamı	27
PC bağlantı yapma/kesme	28
Ses kaydediciyi bir PC'ye bağlama	28
Ses kaydedicinin bağlantısını kesme bir PC'den	29
PC'ye bir dosya yükleme	30

6 Diğer Bilgileri

Çözümleri	31
Cihaza bakım.....	33
Aksesuarlar (opsiyonel)	34
Telif hakkı ve ticari marka bilgileri .	35
Güvenlik önlemleri	36
Teknik Özellikleri	40

Bu kılavuzda kullanılan göstergeler

NOT

Ses kaydediciyi kullanırken kesinlikle kaçınılması gereken önlemleri ve işlemleri açıklar.

PÜF N.


Ses kaydedicinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak faydalı bilgileri ve ipuçlarını açıklar.



Ayrıntıları veya ilgili bilgileri açıklayan referans sayfalarını gösterir.

Cihazın parçaları

Cihazın parçaları

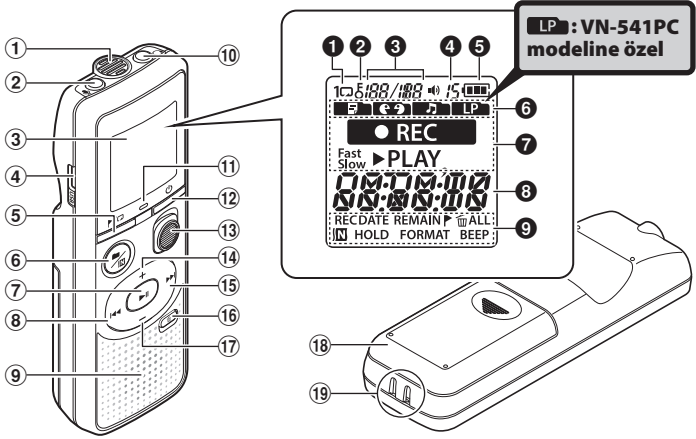

Kaydedici

- 1 Dahili mikrofon
- 2 (mikrofon) jakı
- 3 Ekran
- 4 USB bağlantısı
- 5 P/□ (indeks/tekrar) düğmesi
- 6 ■/□ (kayıt sahnesi, klasör/gürültü engelleme) düğmesi
- 7 ►|| (dinleme, duraklatma) düğmesi
- 8 ◀◀ düğmesi
- 9 Dahili hoparlör
- 10 (kulaklık) jakı

- 11 LED gösterge ışığı
- 12 ⏻ (güç, hold) düğmesi
- 13 REC (kayıt) düğmesi
- 14 + düğmesi
- 15 ►► düğmesi
- 16 ☒ (erase) düğmesi
- 17 - düğmesi
- 18 Pil kapağı
- 19 Kayış deliği

Ekran

- 1 Tekrar
- 2 Dosya kilit
- 3 Dosya numarası/ Klasördeki kayıtlı

dosyaların toplam sayısı, A/B tekrarı

- 4 Volüm
- 5 Batarya
- 6 Dizin (kayıt senaryosu)
- 7 Kaydedici durumu (kaydetme, oynatma, hızlı oynatma, yavaş oynatma)
- 8 Tarih ve saat, Kayıt senaryosu
- 9 Gösterge alanı (kayıt tarihi, saat ve tarih, kalan, indeks/geçici işareti, silme, gürültü engelleme, bekleme, formatlama, bip sesi)

Bu ürün çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubunun kullanımı kolay bir ses kayıt cihazıdır. İş veya not kaydetme gibi çeşitli durumlarda kullanılabilir.


Kullanım alanları



Toplantıları ve tartışmaları kaydetmek, önemli bir şeyi kaçırmazsanız içeriği onaylamak için istediğiniz kadar tekrar dinleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bu kaydedici aynı zamanda transkripsiyon ve daha hızlı ve daha yavaş oynatma için yararlı olan Gürültü Engelleme işlevine de sahiptir.

Not almak yerine mesajları ve program değişikliklerini kaydedin. Tek elle basit kayıt, not defterine yazmaktan daha kolay olduğu anlamına gelir.

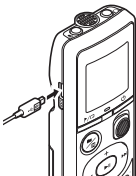

PC'ye de bağlanabilir ve toplu USB depolama alanı olarak kullanılabilir. Bu, bilgisayarlar arasında görüntü verileri gibi büyük dosyaların aktarımı için uygundur..

Kurulum

Ses kayıt cihazını ambalajından çıkardıktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek kullanıma hazır hale getirin.

1

Pillerin takılması



2

Cihazı ON durumuna getirme



3

Tarih/saat ayarlama

Dosya yönetimiyle kullanmak için ses kaydedicinin saatini ayarlayın.



4

Bip seslerini ayarlama


Pillerin takılması

1


Kurulum

Ses kaydediciyi kullanmadan önce pilleri ses kaydedicinin pil bölümüne takın.


- 1 Pil kapağını aşağıya doğru bastırarak kaydırarak açın.

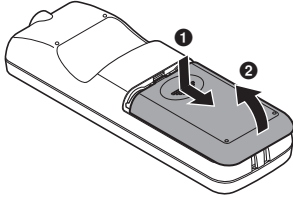


- 2 Pozitif ve negatif terminallerin doğru yerleştirildiğinden emin olarak pilleri takın.

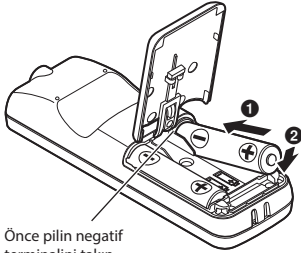

- 3 Pil kapağını 1 yönünde yukarı çekin.




- 5 Pil kapağını 3 ses kaydediciyle hizalayın.



- Piller hala gevşek durumdayken pil kapağını kapatmayın.

Cihazın ON durumuna getirilmesi

- 1 **Ses kaydedici kapalıyken  tuşunu basılı tutun.**

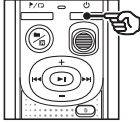


PÜF N.

- Pilleri ilk kez takıyorsanız veya yenileriyle değiştiriyorsanız, güç açıldığında [saat] göstergesi otomatik olarak yanıp sönecektir.



Tarih/saat ayarlanması



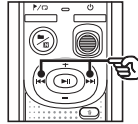

Kaydedilen dosyaların daha kolay yönetilmesini sağlamak için saati ve tarihi önceden ayarlayın.

- 1 **  ( ) veya   düğmelerine basarak ögeyi seçin.**

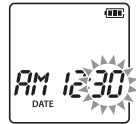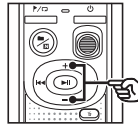


- 2 **+ veya - düğmeleri ile rakamları değiştirin.**



- Başka bir ögenin ayarını değiştirmek için, yanıp sönen imleci hareket ettirmek için   veya   düğmesine basın, ardından sayıyı değiştirmek için + veya - düğmesine basın.


- 3 **  düğmesine basarak işlemi sonlandırın.**

PÜF N.

- Saati veya dakikayı ayarlarken, /M düğmesine her basışınızda ekran AM/PM ve 24 saatlik saat formatları arasında değişir..

Örnek: 10 : 38 PM

PM 10 : 38 ←→ 22 : 38
(varsayılan)

- When setting the year, month or date, each time you press the /M button the display order used for the date changes.

Örnek: March 24, 2016

03. 24. '16 ←→ 24. 03. '16
(varsayılan)


NOT

- Ses kaydedicideki piller yenileriyle değiştirilirse, güç açıldığında otomatik olarak [DATE] ekranı görüntülenir.
- Ses kayıt cihazı uzun süre kullanılmasa bile piller bittiğinde saat ve tarihin yeniden girilmesi gerekir..

Bip seslerini ayarlama

Ses kaydedici, tuşlara basıldığında veya çalışma hataları durumunda uyarı vermek için bip sesi çıkarır. Ses kaydedicinin bu bip seslerini çıkarıp çıkarmayacağını seçebilirsiniz.

1 ►► veya ◀◀ düğmelerine basarak [ON] veya [OFF] seçin.

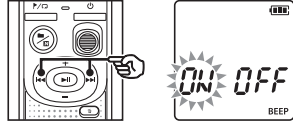

[ON]

Bip sesini aktif hale getirir.

[OFF]

Bip sesini pasif hale getirir.

2 ►M düğmesine basarak ayarı sonlandırın.

- Bip sesi ayarlandıktan sonra sürüm bilgisi görüntülenecek ve ardından ses kaydedici durma moduna girecektir.

Piller

Pil Simgesi

Pil kalan şarjını kaybettiğe ekrandaki pil göstergesi aşağıdaki gibi değişir:



- [] kalan pil şarjının çok az olduğunu gösterir. Yenisiyle değiştirin. Piller bittiğinde, [] ve [LO] görünür ve çalışma durur.


Pil önlemleri

- Ses kaydedici manganez pilleri desteklemez.
- Pilleri değiştirmeden önce daima gücü **KAPATIN**. Ses kaydedici kayıt yaparken veya dosya silme gibi bir işlem gerçekleştirirken piller çıkarılırsa dosyalar zarar görebilir.
- Piller değiştirilirse saati/tarihi sıfırlamanız gerekir. Prosedür için "**Saati/tarihi ayarlama**" (S.7) konusuna bakın.
- Ses kaydediciyi uzun süre kullanmayacaksanız saklamadan önce daima pilleri çıkarın.
- Pil göstergesi [], olsa bile, dahili hoparlörle bazı ses seviyelerinde oynatma, pil çıkış voltajında düşüşe ve ses kaydedicinin sıfırlanmasına neden olabilir. Bu durumda sesi azaltın.
- Sürekli pil kullanım süresi, kullanılan pilin performansına bağlı olarak değişecektir (S.41).

Cihazı kapatmak (OFF)

Güç kapatıldığında mevcut veriler, mod ayarları ve saat ayarı kaydedilir.

- 1 **Ses kaydedici durma modundayken**  düğmesini basılı tutun.

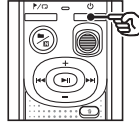

PÜF N.

- Ses kaydedici kullanılmadığında gücü **KAPATMAK** pil tüketimini en aza indirir.

Güç Kazanım Modu

Ses kaydedici, güç açıldıktan sonra en az 5 dakika süreyle durdurulduğunda, güç otomatik olarak kapanır..

1

Piller/Turning the power OFF


Yanlışlıkla çalıştırmanın önlenmesi

Ses kaydediciyi HOLD moduna ayarlamak mevcut işlemi korur ve düğme işlemlerini devre dışı bırakır.

1

HOLD modunu ayarlamak

- 1 Kayıt veya oynatma sırasında  düğmesini basılı tutun.

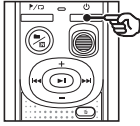


Ekranda **[HOLD]** görünür ve kayıt cihazı bekleme moduna girer.

- HOLD modunda olsa bile **REC** düğmesi **AÇIK** ve **KAPALI** konumlarına getirilebilir.

HOLD modunun bırakılması

- 1 Kayıt veya oynatma sırasında  düğmesini basılı tutun.

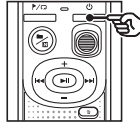

PÜF N.

- Kayıt veya oynatma bittikten sonra tutma modu otomatik olarak serbest bırakılır.

NOT





- **HOLD** modunda herhangi bir tuşa basıldığında ekranda 2 saniye boyunca **[HOLD]** görünür. Başka bir işlem yapılmaz.
- Ses kaydedicinin oynatılması (veya kaydedilmesi) sırasında **HOLD** modunun ayarlanması, oynatma (veya kaydetme) işlemine devam eder ve başka herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesini engeller. (Örnek için hafıza alanı kalmadığından, ses kayıt cihazı çalma bittiğinde veya kayıt bittiğinde durur.)

Kayıt

Bu ses kaydedicide dört kayıt sahnesi arasından seçim yapabilirsiniz - [MEMO], [TALK], [MUSIC] ve [LP]*. Kaydedilen ses, seçilen kayıt sahneleriyle aynı klasörde saklanacaktır. Her klasörde en fazla 199 dosya saklanabilir.



* VN-541PC modeline özel



Kayıt sahnesini değiştirme

[MEMO] 	Kendi sesinizi ve son derece yakın diğer sesleri kaydetmek için uygundur..
[TALK] 	Küçük bir alanda yapılan toplantıları ve oldukça yakın olan diğer sesleri kaydetmek için uygundur.
[MUSIC] 	Bir müzik enstrümanı performansının canlı kaydı veya açık havada olduğu gibi olağanüstü netlikte gerçekçi ses kaydı için uygundur..
[LP]* 	Uzun süre kayıt yapmaya uygundur

* VN-541PC modeline özel

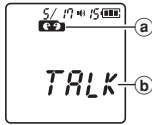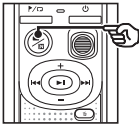1 Kaydedici durma konumunda ikem / düğmesine basın.



- a) Kaydedilen dosyanın saklandığı klasör
 - b) Kayıt sahnesi
-  /  düğmesine basarak kayıt senaryoları arasında geçiş yapın.

PÜF N.

- Konuşmacının sesini net bir şekilde kaydetmek için [MEMO] ayarını yapın ve ses kaydedicinin yerleşik mikrofonunu konuşmacının ağzının yakınına (5 ila 10 cm uzağa) yerleştirin..


Basit kayıt prosedürü

1 Kayıt senaryosunu değiştirme (E3 P.11).

- Her yeni ses kayıt dosyası seçilen klasöre kaydedilir.


2 Dahili mikrofonu kaydedilecek sesin geldiği yöne doğru tutun.

3 Kaydı başlatmak için REC düğmesini ok yönünde kaydırın.

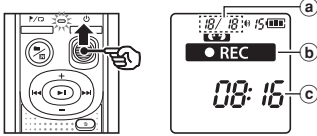

- a Dosya numarası/Klasördeki kayıtlı dosyaların toplam sayısı
 - b Ses kaydedici durum göstergesi (kayıt sırasında)
 - c Geçen kayıt süresi
- LED gösterge ışığı yanar.

4 Kaydı durdurmak için REC düğmesini ok yönünde kaydırın.

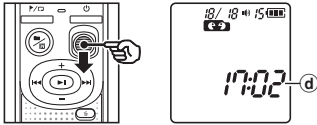

- d Dosya uzunluğu

PÜF N.

- Güç kapalıyken bile **REC** anahtarını yukarı kaydırarak hemen kayda başlayabilirsiniz.

NOT


- Kayıdın başlangıcının kesilmesini önlemek için, LED gösterge ışığı yandıktan veya ekranda kayıt göstergesi görüldükten sonra kayda başlayın.
- Kalan olası kayıt süresi 60 saniye olduğunda LED gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Kalan süre azaldıkça (30 ve 10 saniye noktalarında) daha hızlı yanıp söner.
- Kayıt cihazının içindeki dosya sayısı 199'a ulaşırsa veya hafıza dolarsa, daha fazla kayıt yapamayacaksınız ve **[FULL]** görüntülenecektir. Daha fazlasını kaydetmek için gereksiz dosyaları silmeniz gerekecektir(E3 S.24).

Kayıt sırasında izleme

Ses kaydedicinin 🎧 jkına takılı kulaklıkları dinleyerek, kaydı yaparken izleyebilirsiniz. Kayıt monitörü ses düzeyini ayarlamak için + veya - düğmesini kullanın.

- Kulaklık kutu içeriğinde yoktur.

1 Kulaklıkları ses kaydedicinin 🎧 jkına bağlayın.

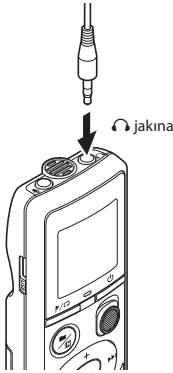

- Ses düzeyinin değiştirilmesi kayıt düzeyini etkilemez.

NOT

- Hoş olmayan yüksek seslerden kaçınmak için, kulaklığı takmadan önce ses seviyesini [00] olarak ayarlayın.
- Geri bildirim önlemek için kayıt sırasında kulaklığı mikrofonun yakınına yerleştirmeyin.

Harici mikrofonla kayıt

Harici bir mikrofonu veya ses kaydedicinin 🎤 jkına bağlı başka bir cihazı kullanarak ses girişini kaydedebilirsiniz. Kayıt sırasında cihazları ses kaydedici jklarına takmayın veya çıkarmayın.

- Takılabilir güç kaynaklarına sahip mikrofonlar kullanılabilir.

1 Ses kaydedicinin 🎤 jkına harici bir mikrofon bağlayın.



2 Kayıta başlayın.


- Kayıt işlemlerinin açıklamaları için bkz. (☞ S.12)


PÜF N.

- Uyumlu harici mikrofonlar için bkz. "Aksesuarlar (isteğe bağlı)"(☞ P.34).

Bağlı başka bir cihazdan kayıt yapma

Bu kaydediciyle başka bir cihazdan ses kaydetme


KA333 bağlantı kablosunu (isteğe bağlı) kullanarak başka bir cihazın ses çıkış terminalini (kulaklık jakı) ve kaydedicinin  jakını bağladığınızda ses kaydedilebilir.

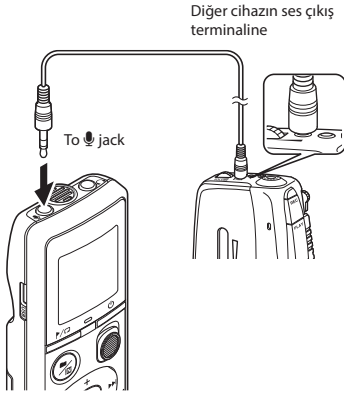


NOT

- Bağlı bir harici cihazdan kayıt yaparken, bir test kaydı gerçekleştirin ve bağlı cihazın çıkış seviyesini gerektiği gibi ayarlayın.

Bu kaydediciden ses başka bir cihazla kaydetme

Bu kaydediciden gelen ses, diğer cihazın ses giriş terminalini (mikrofon jakı) ve bu kaydedicinin  KA333 bağlantı kablosu (isteğe bağlı) kullanarak bağlayarak başka bir cihaza kaydedilebilir.

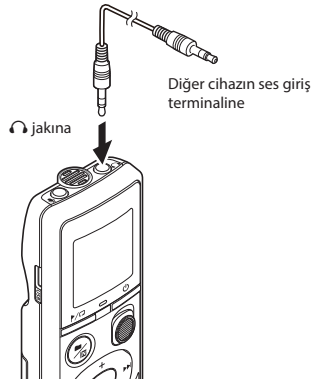

2

Bağlı başka bir cihazdan kayıt yapma


Oynatma

Ses kaydedici tarafından kaydedilen dosyalara ek olarak, bilgisayardan aktarılan WMA formatındaki dosyaları da oynatabilirsiniz.


Temel oynatma prosedürü

1 Oynatılacak dosyayı, onu içeren klasörden seçin.

- Dosyayı seçtikten hemen sonra sırasıyla aşağıdaki dosya bilgileri görüntülenecektir.

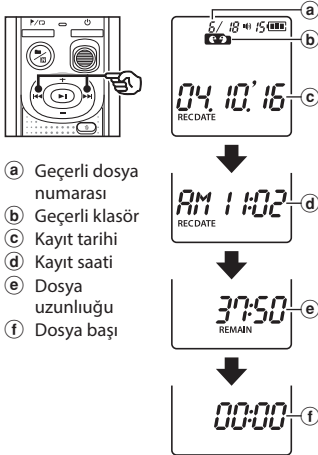


2 Oynatmayı başlatmak için ►|| düğmesine basın.

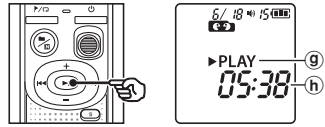

- g Ses kaydedici durum göstergesi (oynatma sırasında)
- h Geçen oynatma süresi

3 Sesi istenilen seviyeye ayarlamak için + veya - düğmesine basın.

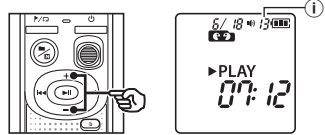


- i Ses seviyesi
- Ses seviyesi [00] ila [30] arasındaki bir ayara ayarlanabilir. Sayı ne kadar yüksek olursa ses seviyesi de o kadar yüksek olur.
- Ses seviyesi çok yüksek olarak ayarlanırsa bir uyarı ekranı görünebilir.

4 Oynatmayı durdurmak için ►|| düğmesine basın.

- Oynatılmakta olan dosya hemen durur. Devam etme işlevi, oynatmanın durma konumunu otomatik olarak belleğe kaydeder. Güç kapatılsa bile konum korunur. Gücün bir sonraki açılışında oynatma, bellekte saklanan durma konumundan devam ettirilebilir.
- ►|| düğmesine basılmadan bir dosyanın sonuna ulaşırsa, bir sonraki dosyanın başlangıcında duracaktır.

Hızlı ileri sarma

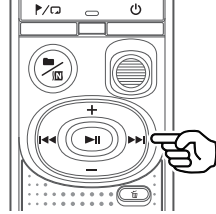


1 Oynatım sırasında ►►| düğmesine basılı tutun.

- ►►| düğmesini bıraktığınızda oynatma geçerli konumdan başlar.
- Dosyada bir indeks işaretine veya geçici işarete ulaşıldığında hızlı ileri sarma işarete durur (☞ S.23).
- Dosyanın sonuna ulaşıldığında hızlı ileri sarma durur.

PÜF N.

- 10 saniye ileri atlamak için oynatma sırasında ►►| düğmesine basın.

Geri sarma

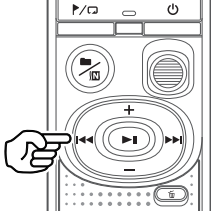


1 Oynatım sırasında **◀◀** düğmesine basılı tutun.

- **◀◀** düğmesini bıraktığınızda oynatma geçerli konumdan başlar.
- Dosyada bir indeks işaretine veya geçici işarete ulaşıldığında geri sarma işarete durdurulur (☞ S.23).
- Dosyanın başına gelindiğinde geri sarma durur.

PÜF N.

- 3 saniye geri sarmak için oynatma sırasında **◀◀** düğmesine basın.

Bir dosyanın başlangıcına atlama

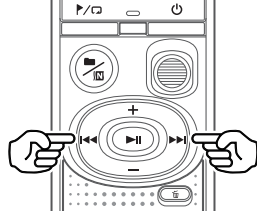

Sonraki dosyanın başına atlama

1 Ses kaydedici durma modundaykene **▶▶** düğmesine basın.

Geçerli dosyanın başına atlama

1 Ses kaydedici durma modundayken **◀◀** tuşuna basın


Önceki dosyanın başına atlama

1 Oynatma konumu dosyanın başlangıcı olduğunda **◀◀** düğmesine basın.

PÜF N.


- Dosyaları sürekli atlamak için, kayıt cihazı durma modundayken **▶▶** veya **◀◀** düğmesine basın.

Kulaklıktan oynatma

Kulaklıkları ses kaydedicinin  jakına bağlayabilir ve ses kayıtlarını bunlar aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

- Kulaklıklar kutu içeriğinde bulunmaz.

1 Kulaklıkları ses kaydedicinin jakına bağlayın.

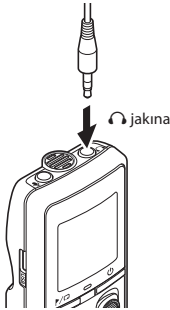

2 Oynatmayı başlatmak için düğmesine basın.

- Kulaklıklar bağlandığında hoparlörden ses çıkmayacak.

CAUTION

- Aşırı ses seviyesinden kaçının. İşitme hasarına veya kaybına neden olabilir.

NOT

- Hoş olmayan yüksek seslerden kaçınmak için, kulaklığı takmadan önce ses seviyesini [00] olarak ayarlayın.
- Ses seviyesi çok yüksek olarak ayarlanırsa bir uyarı ekranı görüntülenebilir.

Müzik dosyaları

Ses kaydediciye aktarılan bir müzik dosyası çalınmıyorsa örnekleme hızı, bit sayısı ve bit hızı değerlerinin desteklenen aralıklarda olup olmadığını kontrol edin. Ses kaydedici tarafından müzik dosyasının oynatılması için desteklenen örnekleme hızı, bit sayısı ve bit hızı kombinasyonları aşağıda gösterilmiştir.


Dosya formatı	Örnekleme hızı	Bit rate
WMA format	8 kHz, 22.05 kHz, 44.1 kHz	5 to 320 kbps

- Dosya formatları bu kaydedicide oynatma için uyumlu olsa bile, kaydedici her kodlayıcıyı desteklemez..

Oynatma hızını deęiřtirme


Oynatma hızını deęiřtirmek, konferans sunumlarını hızlandırmak veya dil öğrenirken fark edilmesi zor olan kısımları yavaşlatmak için kullanılıřtır.

1 Oynatma sırasında ►|| düęmesini basılı tutun.

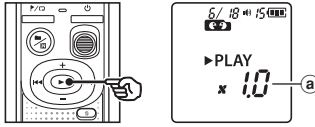

a) Oynatma hızı

2 + veya – tuřuna basın.

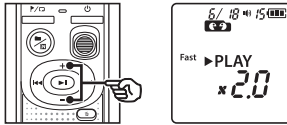


- The Oynatma hızı 0,1'lik artışlarla [x0,5] ile [x2,0] arasında ayarlanabilir
- + düęmesine basıldığında oynatma hızı artar, – düęmesine basıldığında ise azalır.
- Normal oynatma hızına dönmek için ayarı [x1,0] olarak ayarlayın.

PÜF N.

- Hemen [x1,0] ayarına dönmek için oynatma hızı ekranında ►|| düęmesini basılı tutun.

3 Ayarı sonlandırmak için ►|| düęmesine basın.

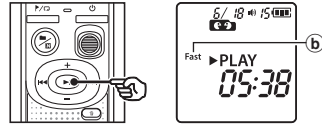

b) Ses kaydedici durum göstergesi (hızlı oynatma sırasında)

NOT

- Deęiřtirilen oynatma hızı ayarları, güç **KAPATILDIKTAN** sonra bile korunur.
- Oynatma hızını deęiřtirmek pilin daha çabuk tükenmesine neden olur.
- Oynatma hızını deęiřtirirken Gürültü Engelleme işlevi kullanılamayacaktır (EPR S.21).

Hızlı oynatma kısıtlamaları

Örnekleme frekansına ve bit hızına baęlı olarak bazı dosyalar normal şekilde oynatılmayabilir. Bu durumda oynatma hızını azaltmanız gerekecektir.


Oynatmayı tekrarla


3

Oynatmayı tekrarla

Klasör/Dosya tekrarlı oynatma

Dosya veya klasördeki tekrar aralığını seçebilirsiniz.

- 1 **Ses kaydedici durma modundayken**  düğmesini basılı tutun.

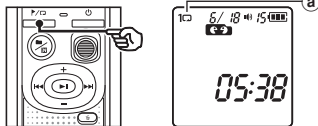


a) Tekrarlama simgesi

[]:

Geçerli klasördeki dosyaları tekrar tekrar oynatır.

[]:


Geçerli dosyayı tekrar tekrar oynatır.


- Tekrarlama ayarlarını değiştirmek için  düğmesini basılı tutun.

- 2 **Ayarı sonlandırmak için**  düğmesini bırakın.

A/B tekrarlı oynatma

Ses kaydedicinin, çalınan dosyanın bir kısmının (bölümünün) çalınmasını tekrarlamayı sağlayan bir işlevi vardır.

- 1 **A/B tekrarlı oynatma için bir dosya seçin ve oynatmayı başlatın.**
- 2 **A/B tekrarlı oynatma için oynatma istenen başlangıç konumuna ulaştığında**  düğmesini basılı tutun.

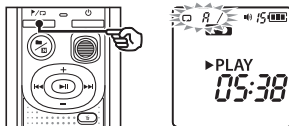


- [A] ekranda yanıp sönecektir.

PÜFN.

- [A] göstergesi yanıp sönerken oynatma hızını (☞ S.19), ve hızlı ileri/geri sarmayı (☞ S.16, S.17) değiştirebilirsiniz.
- [A] göstergesi yanıp sönerken oynatma dosyanın sonuna ulaşırsa, dosyanın sonu bölümün bitiş konumu olarak kabul edilir ve tekrarlı oynatma başlar.

Oynatmayı tekrarla

- 3** A/B tekrarlı oynatma için oynatma istenen bitiş konumuna ulaştığında **P/C** düğmesini tekrar basılı tutun.

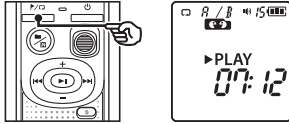

- Segment A/B ayarlanır ve A/B tekrarlı oynatma başlar.

- 4** **▶||** düğmesine basın.

- Oynatma durur. Bu işlev için belirlenen oynatma bölümü korunur.

NOT

- A/B tekrarlı oynatma sırasında indeks işaretleri veya geçici işaretler yazamazsınız..

A/B tekrarlı oynatmanın iptal edilmesi

- 1** Ses kaydedici durma modundayken veya oynatma sırasında **P/C** düğmesini basılı tutun.


NOT

- **▶▶** veya **◀◀** tuşlarına basıldığında dosyanın konumu dosyanın başına veya sonuna ulaştığında A/B tekrarlı oynatma işlevi iptal edilecektir.

Oynatma sırasında gürültü azaltılması

Kaydedilen sesin ayırt edilmesi zor olduğunda gürültüyü azaltmak için Gürültü Önleme işlevini kullanın.

- 1** Ses kaydedici durma modundayken veya oynatma sırasında **⏸**/**⏹** düğmesini basılı tutun.

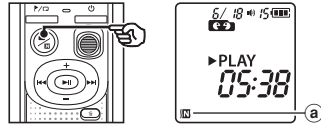

- a** Gürültü azaltma simgesi

NOT

- UGürültü Engelleme işlevinin kullanılması pilin daha çabuk tükenmesine neden olur.
- Oynatma hızını değiştirirken Gürültü Engelleme işlevi kullanılamayacaktır (S.19).


3

Oynatma sırasında gürültü azaltılması




Bilgi ekranını değiştirme

Kalan kayıt süresinin yanı sıra geçerli saati/ tarihi görüntülemek için ses kaydedici durma modundayken ►|| düğmesini basılı tutun. Saat/ tarih ayarları ekranını görüntülemek için ►|| düğmesini basılı tutmaya devam edin (☞ S.7).

- 1 Ses kaydedici durma modundayken ►|| düğmesini basılı tutun.

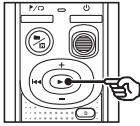

- a Kalan olası kayıt süresi
- b Geçerli tarih
- c Geçerli saat
- d Tarih/saat ayarı
- e Bip sesini ayarlama
- f Sürüm Bilgisi

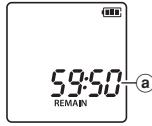



Yanlışlıkla dosya silinmesini önleme

Dosya kilitleme özelliği ile önemli dosyaları kilitleyerek yanlışlıkla silinmelerini önleyebilirsiniz. Kilitlendikten sonra klasöründeki tüm dosyaları silme işlemi yapılsa bile dosya silinmez (☞ S.24).

NOT

- Kilitlemek istediğiniz dosyayı seçin ve dosyanın başında durun.

- 1 Kilitlemek istediğiniz dosyayı seçin.
- 2 Ses kaydedici durma modundayken ►|| düğmesine basın.

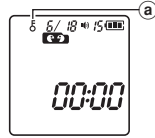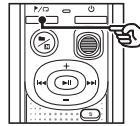



- a Dosya kilit simgesi

İndeks işaretleri/geçici işaretler

Bir dosyaya indeks işareti veya geçici işaret yazmak, bir dosyanın başına hızlı ileri sarma, geri sarma veya atlamak için kullanılan aynı işlemlerle dosyada istediğiniz konuma hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar. Bu ses kaydedici kullanılarak oluşturulan dosyalar, üzerlerine yazılan dizin işaretlerine sahiptir. Şirketimize ait diğer cihazları kullanılarak oluşturulan dosyalara indeks işaretlerinin yazılması mümkün olmayabilir. İndeks işaretlerinin yazılmadığı dosyalara geçici işaretler yazılır. Ayrıca diğer şirketlerin cihazlarıyla oluşturulan dosyalara geçici işaretler yazılır.

İndeks işareti/geçici işaret yazma

- 1 İstenilen konuma ulaşıldığında bir indeks işareti veya geçici işaret yazmak için **▶/◀** düğmesine basın.

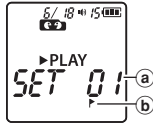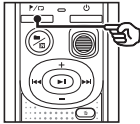



- a İndeks işareti/geçici işaret sayısı
- b İndeks işareti/geçici işaret göstergesi

NOT


- Temp işaretleri geçici işaretlerdir. Farklı bir dosya seçtiğinizde veya kaydedici bir PC'ye bağlandığında bunlar otomatik olarak silinir.
- Tek bir dosyaya en fazla 99* indeks işareti/geçici işaret yazabilirsiniz. 99* işaretinden daha fazlasını yazmaya çalışırsanız [FULL] mesajı görünür. (99: VN-541PC/16 için: VN-540PC için)
- Dosya kilitleme işleviyle kilitlenen dosyalara indeks işaretleri/geçici işaretler yazamaz veya silemezsiniz (S.22).
- Dizin işaretleri/geçici işaretler dosyaların başına yazılamaz.
- Bu ses kaydedicide oluşturulan dosyalar bir PC'de oynatılırsa indeks işaretleri korunmayabilir.

Bir indeks işaretinin silinmesi

- 1 Silmek istediğiniz indeks işaretini/geçici işareti içeren bir dosyayı seçin ve oynamayı başlatın.
- 2 Silmek istediğiniz indeks işaretini/geçici işareti seçmek için **▶▶▶** veya **◀◀◀** düğmesini kullanın.

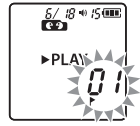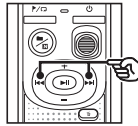

- 3 Silinecek indeks işareti/geçici işaretin numarası ekranda gösterildiğinde (yaklaşık 2 saniye boyunca) **◻** düğmesine basın.

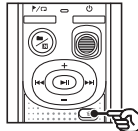


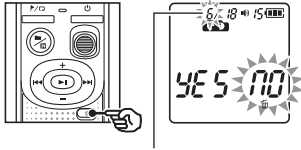
- Dosyadaki sonraki indeks işaretleri/geçici işaretler otomatik olarak yeniden numaralandırılır.

Dosyaları silme

Bu bölümde, bir klasördeki gereksiz tek bir dosyanın nasıl silineceği, mevcut klasördeki tüm dosyaların bir kerede nasıl silineceği açıklanmaktadır. Dosyalar silindikten sonra geri yüklenemez; bu nedenle lütfen bir dosyayı silmeden önce dikkatlice kontrol edin..

Tek bir dosyayı sil


- 1 Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
- 2 Ses kaydedici durma modundayken  düğmesine basın.



Bu numaranın dosyası silinir. Silindikten sonra yeniden numaralandırma otomatik olarak gerçekleştirilir.

- 8 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmazsa ses kaydedici durma moduna döner.

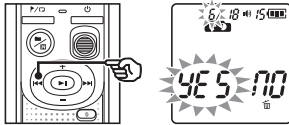

- 3  düğmesine basarak [YES] seçin.






- 4  düğmesine basın.


- İşlem bittiğinde [END] görünür.

Klasördeki tüm dosyaları silme

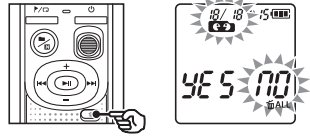- 1 Tüm dosyaların silineceği klasörü seçin.
- 2 Ses kaydedici durma modundayken  düğmesine basın.
- 3  düğmesine tekrar basın.



- 4  düğmesine basarak [YES] seçin.
- 5  düğmesine basın.

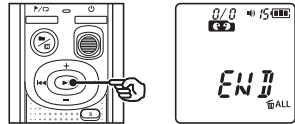

- İşlem bittiğinde [END] görünür.


NOT

- Kilitli dosyalar ve salt okunur dosyalar silinemez (☞ S.22).
- Kaydedici tarafından tanınamayan bir dosya varsa dosya silinmeyecektir. Bu dosyaları silmek için ses kaydedicinin bir PC'ye bağlı olması gerekir.
- Bir dosyayı silmeden önce, işlem bitmeden bitmeyeceğinden emin olmak için pili değiştirin. Silme işlemlerinin tamamlanması 10 saniyeden fazla sürebilir. Verilerin zarar görmesi riskini önlemek için, silme işlemi tamamlanmadan asla pili çıkarmayın.


Dahili belleğe format atma

Dahili belleğin biçimlendirilmesi, içinde kayıtlı tüm mevcut dosyaları siler. Formatlamadan önce tüm önemli dosyaları bir PC'ye aktardığınızdan emin olun.

- 1 Ses kaydedici durma modundayken **STOP** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

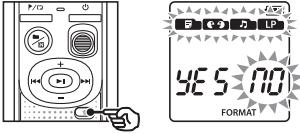

- 5 **▶** Il düğmesine basın.

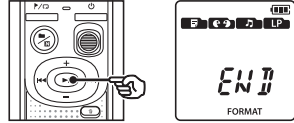


- İşlem bittiğinde [END] görünür.


4

Dahili belleğe format atma


- 2 **◀** düğmesine basark [YES] seçin.

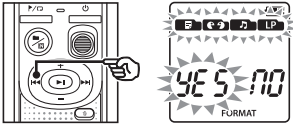

- 3 **▶** Il düğmesine basın.

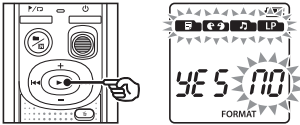

- 4 **◀** düğmesine basark yeniden [YES] seçin.

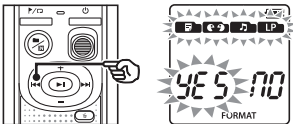

NOT

- Ses kaydedicileri asla bir PC'den formatlamayın.
- Biçimlendirme, kilitli dosyalar ve salt okunur dosyalar da dahil olmak üzere mevcut tüm verileri siler.
- Saat/tarih ayarlarının yanı sıra çeşitli ayarlanan içerikler, biçimlendirme öncesindeki bilgileri koruyacaktır.
- Formatlamadan önce, işlem bitmeden bitmeyeceğinden emin olmak için pili değiştirin. Biçimlendirme işleminin tamamlanması bazen 10 saniyeden fazla sürebilir. Verilerin zarar görmesi riskini önlemek için, biçimlendirme işlemi bitmeden pili asla çıkarmayın
- Biçimlendirme veya silme gerçekleştirilse bile yalnızca dahili belleğin dosya yönetim bilgileri güncellenir ve kaydedilen veriler tamamen silinmez. Ses kayıt cihazını birisine vermeden veya atmadan önce, kişisel bilgilerin sızmasını önlemek için başlatma işlemini gerçekleştirin ve ardından kayıt süresi kalmayana kadar sessize alın.

EN

26

PC ile kullanım

PC işletim ortamı

Gösterilen gereksinimler, ses kaydedici tarafından kaydedilen dosyaların bir PC'ye kaydedilmesi amacıyla USB bağlantısının kullanılması için gereken işletim ortamlarıdır..

Windows

İşletim Sistemi: Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10/11

PC: En az bir USB portuna sahip bir PC

Macintosh

İşletim Sistemi: Mac OS X 10.5 -10.11

PC: En az bir USB portuna sahip bir Apple Macintosh

NOT

- İşletim ortamı gereksinimleri karşılanırsa bile güncellenmiş sürümler, çoklu önyükleme ortamları, kendi kendine değiştirilen bilgisayarlar ve diğer uyumlu makineler işletim garantisi kapsamında olmayacaktır.


PC bağlantı önlemleri

- Ses kaydediciye veya ses kaydediciden dosya yüklerken veya indirirken, ses kaydedicinin LED gösterge ışığı yanıp söndüğü sürece veri aktarımı devam edecektir. Veri iletişimi tamamlanmadan asla USB konektörünü çıkarmayın. USB konektörünün bağlantısını kesmek için her zaman **®** P.29 'daki prosedürü kullanın. Sürücü durmadan önce konektörün bağlantısını keserseniz veriler doğru şekilde aktarılamayabilir.
- Ses kaydedicinin sürücüsünü bilgisayardan biçimlendirmeyin (başlatmayın). PC'den yapılan biçimlendirme doğru şekilde yapılmayacaktır. Windows veya Macintosh dosya yönetimi ekranında taşınan veya yeniden adlandırılan ses kaydedici klasörleri veya dosyaları yeniden sıralanabilir veya tanınmaz hale gelebilir. ses kaydedici sürücüsünün özelliğini bir PC'de 'Salt okunur' olarak ayarladıktan sonra ses kaydediciyi kullanın. Yakındaki elektronik cihazların gürültüden etkilenmesini önlemek için, ses kaydediciyi bir PC'ye bağlarken harici mikrofonun ve kulaklıkların bağlantısını kesin.

PC bağlantısı/bağlantısının kesilmesi

Ses kaydediciyi bir PC'ye bağlama

- 1 PC'yi başlatın.
- 2 USB kablosunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın
- 3 Ses kaydedicinin durma modunda olduğundan emin olduktan sonra USB kablosunu bu kaydedicideki bağlantı noktasına bağlayın.

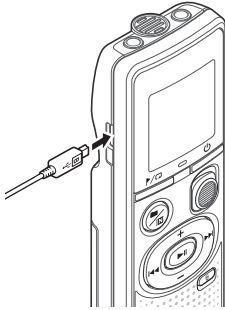

NOT

- Insert the USB connector securely all the way. Operation will not be normal if the connection is not made properly.
- Connecting the voice recorder through a USB hub may result in unstable operation. Do not use a USB hub if operation is unstable.
- Use only our compatible micro USB cable. Operation is not guaranteed if another manufacturer's cable is used. Only use our micro USB cable with the voice recorder and never use it with another manufacturer's products. Once the included micro USB cable is broken or lost, please contact the Customer Support Center.

PÜF N.

- Windows: Ses kaydedici, sürücü adı olarak model adıyla birlikte [**Bilgisayar**] klasöründe tanınır ve görüntülenir.
- Macintosh: Ses kaydedici, sürücü adı olarak model adıyla birlikte tanınır ve masaüstünde görüntülenir.
- Bilgisayarın USB bağlantı noktası hakkında bilgi için bilgisayarın kullanım kılavuzuna bakın.

PC bağlantısı/bağlantısının kesilmesi

Ses kaydedicinin bilgisayarla bağlantısını kesme

Windows

- 1 Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğundaki [] ögesine tıklayın ve [DİJİTAL SES KAYIT CİHAZINI ÇIKAR] ögesine tıklayın..



- Sürücüyü tanımlamak için kullanılan harf bilgisayarınıza göre değişecektir.
- Donanımı kaldırmanın güvenli olduğunu belirten pencere görüldüğünde pencereyi kapatın.

- 2 Ses kaydedicinin LED gösterge ışığının yanıp sönmesini durdurduğunu kontrol edin ve ardından USB kablosunu çıkarın.

NOT

- Verilerin zarar görmesi riskini önlemek için, LED gösterge ışığı yanıp sönerken ses kaydediciyi asla USB bağlantı noktasından çıkarmayın.

Macintosh


- 1 Masaüstünde gösterilen ses kaydedicinin çıkarılabilir disk simgesini çöp kutusu simgesine sürükleyip bırakın.



- 2 Ses kaydedicinin LED gösterge ışığının yanıp sönmesini durdurduğunu kontrol edin ve ardından USB kablosunu çıkarın.

Bir dosyayı PC'ye yükleme

Dahili mikrofonla kaydedilen dosyalar PC'de [RECORDER] adlı bir klasöre kaydedilir. Ses kaydedici dosyalarını PC'deki herhangi bir klasöre kopyalayabilirsiniz.

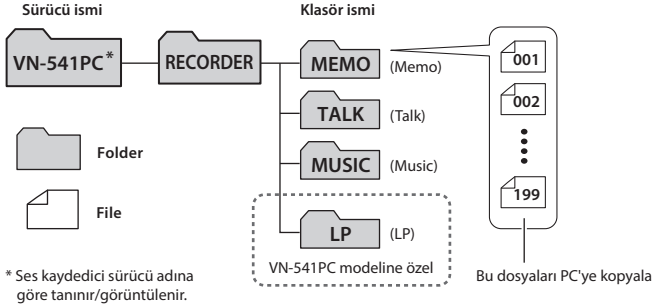

* Ses kaydedici sürücü adına göre tanınır/görüntülenir.

Windows

- 1 **Ses kaydediciyi PC'ye bağlayın** (☞ S.28).
- 2 **Windows Explorer açın.**
 - [Bilgisayar]'ı açtığınızda, ses kaydedici tanınır ve sürücü adı olarak model adıyla birlikte görüntülenir.
- 3 **Ses kaydedicinizin model adının bulunduğu etiketli klasöre tıklayın.**
- 4 **İstediğiniz verileri PC'ye kopyalayın.**
- 5 **Ses kaydedicinin bilgisayarla bağlantısını kesin** (☞ S.29).

Macintosh


- 1 **Ses kaydediciyi PC'ye bağlayın** (☞ S.28).
 - Ses kaydedici Macintosh işletim sistemine bağlandığında, sürücü adı olarak model adı ile tanınır ve masaüstünde görüntülenir.
- 2 **Ses kaydedicinizin model adının yazılı olduğu çıkarılabilir disk simgesine çift tıklayın..**
- 3 **İstediğiniz verileri PC'ye kopyalayın.**
- 4 **Ses kaydedicinin bilgisayarla bağlantısını kesin** (☞ S.29).

NOT

- Verilerin zarar görmesi riskini önlemek için, LED gösterge ışığı yanıp sönerken ses kaydediciyi asla USB bağlantı noktasından çıkarmayın.

Diğer Bilgiler

Sorunlar ve Çözümleri

Problem	Mesaj	Tahmini Neden	Çözüm
Ekran boş.	—	Piller doğru şekilde takılmamıştır.	Pillerin pozitif ve negatif terminallerinin doğru yerleştirildiğini kontrol edin (☞ S.6).
	LO	Pil düzeyi azalmıştır.	Pilleri değiştirin (☞ P.6).
	—	Güç düğmesi kapalıdır.	Cihazı ON durumuna getirin (☞ S.7).
Ses kayıt cihazı çalışmıyor	LO	Pil düzeyi azalmıştır.	Pilleri değiştirin (☞ S.6).
	—	Güç düğmesi kapalıdır.	Cihazı ON durumuna getirin (☞ S.7).
	HOLD	Ses kaydedici HOLD modunda.	HOLD modunu bırakın (☞ S.10).
Kayıt yapılamıyor	FULL	Bellekte yer yok.	Önemsiz dosyaları silin (☞ S.24).
	FULL	Maksimum kaydedilebilir dosya sayısına (199) ulaşıldı.	Önemsiz dosyaları silin (☞ P.24).
Ses duyulmuyor	—	Kulaklıklar  yakına bağlıdır.	Oynatmayı yerleşik hoparlörden çıkarmak için kulaklıkların bağlantısını kesin.
	—	Ses seviyesi [00] olarak ayarlandı.	Ses seviyesini yükseltin (☞ S.15).
Ses kayıt düzeyi çok düşük.	—	Bağlı harici cihazın çıkış seviyesi çok düşük olabilir.	Harici cihazın çıkış düzeyini ayarlayın.
Dosya bulamıyorum	NO FILE	Dosya farklı bir klasöre kaydedilmiş	Başka bir klasör seçin.

Sorunlar ve Çözümleri

Problem	Mesaj	Tahmini Neden	Çözüm
Oynatma sırasında gürültü.	—	Kayıt sırasında ses kaydediciye çarpan nesnelere.	Kayıt sırasında ses kaydediciye dokunmamak için elinizden geleni yapın.
	—	Ses kaydedici, kayıt veya oynatma sırasında bir cep telefonunun veya floresan ışığın yakınına yerleştirildi..	İşlemi ses kaydediciyle farklı bir konumda yeniden yapın.
Dosya silinmiyor.	LOCK	Dosya kilitli	Bir dosyayı silmeden önce kilidini iptal edin(☞ S.22).
	LOCK	Bu dosya salt okunabilir dosya	Dosyanın kilidini açın veya bilgisayardaki salt okunur ayarını geri alın.
Bir kaydı izlerken gürültü.	—	Geri bildirim oluşuyor.	Bir hoparlörün dahili amplifikatöre bağlanması kayıt sırasında geri beslemeye neden olabilir. Kaydı izlemek için kulaklık kullanılması tavsiye edilir.. Kulaklıkları ve mikrofonu birbirinden uzaklaştırarak veya mikrofonun kulaklığa bakmamasını sağlayarak kayıt kurulumunu ayarlayın..
İndeks işaretleri/geçici işaretler yazılmıyor.	FULL	Maksimum indeks sayısına ulaşıldı (99: VN-541PC için/16: VN-540PC için).	Gereksiz indeksleri silin(☞ S.23).
	LOCK	Dosya kilitli	Dosya kilidini açın (☞ S.22).
	LOCK	Bu dosya salt okunur bir dosya	Dosyanın kilidini açın veya bilgisayardaki salt okunur ayarını geri alın.
Oynatma hızı yavaş/hızlı.	—	Oynatma hızı işlevi şu şekilde ayarlandı:[x1.0] dışında herhangi bir şey.	Oynatma hızı işlevi ayarını [x1,0] olarak ayarlayın (☞ S.19).
Bellek hatası	ERROR	Dahili bellek hatası oluştu.	Ürünü servise gönderin.
Format hatası	ERROR	Formatlama problemi var	Belleğe format atın (☞ S.26).

Kaydedicinin bakımı

● Dış

- Ses kaydedici kirlenirse yumuşak bir bezle hafifçe silin. Kayıt cihazı çok kirlenirse, bezi yumuşak sabunlu suya batırın ve iyice sıkın. Kaydediciyi nemli bezle silin ve ardından kuru bir bezle silin.

● Ekran

- Ekran kirlenirse yumuşak bir bezle hafifçe silin.

NOT

- Benzen, alkol veya diğer güçlü çözücüler veya kimyasal temizlik bezleri kullanmayın.

Aksesuarlar (isteğe bağlı)

Ses kayıt cihazlarımızın aksesuarlarını doğrudan web sitemizdeki Çevrimiçi Mağazadan satın alabilirsiniz.

Aksesuarların bulunabilirliği ülkeye bağlı olarak farklılık gösterir.

ME52W mono microphone (unidirectional)

Çevredeki gürültünün etkisini en aza indirirken uzaktan ses kaydetmek üzere tasarlanmıştır.

ME34 compact zoom microphone (unidirectional)

Konferanslar veya konferanslar gibi uzaktan etkinlikleri kaydederken masaya yerleştirmek için ideal olan entegre bir standla birlikte gelir.

ME33 boundary microphone

Üç adede kadar sol ve üç sağ kanal ünitesinin bağlanmasını sağlayan, konferansları kaydetmeye yönelik bir mikrofon. Kademeli bağlantı, geniş bir aralıktan ses yakalamak için sol/sağ kanal bağlantılarının yaklaşık 12 metreye kadar uzatılmasına olanak tanır.

ME15 mono tie clip microphone (omnidirectional)

Kravat iğnesiyle birlikte gelen küçük, göze çarpmayan bir mikrofon.

TP8 telephone pickup microphone

Telefon görüşmeleri sırasında kulağa takılabilen kulaklık mikrofonu. Telefon görüşmeleri sırasında sesleri ve konuşmaları net bir şekilde yakalar.

KA333 connecting cord

Her iki ucunda stereo mini fişli (3,5 mm çap) dirençli bağlantı kablosu. Kayıt sırasında kulaklık jakı çıkışını hat girişine bağlamak için kullanılır. Mono mini fişlere (3,5 mm çap) veya mono mini fişlere (2,5 mm çap) uyum sağlayan fiş adaptörleri (PA331/PA231) ile birlikte gelir.

CS131 Carrying case

Telif hakkı ve ticari marka bilgileri

- Bu belgedeki bilgiler gelecekte önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. En son ürün adları, model numaraları ve diğer bilgiler için Müşteri Destek Merkeziyle iletişime geçin.
- Bu kılavuzda gösterilen ses kaydedici ekranları ve ürün resimleri, gerçek üründen farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her türlü önlem alınmış olsa da zaman zaman hatalar ortaya çıkabilir. Şüpheli bilgilerle veya olası hata veya eksikliklerle ilgili her türlü soru veya endişeniz Müşteri Destek Merkezine yönlendirilmelidir.
- OM Digital Solutions Corporation bu kılavuzun telif hakkı sahibidir. Telif hakkı kanunu, bu kılavuzun izinsiz çoğaltılmasını veya kopyalarının izinsiz dağıtılmasını yasaklar.
- Ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlar, kazanç kayıpları veya üçüncü şahısların herhangi bir iddiası durumunda sorumlu tutulamayacağımızı not edim.

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Macintosh, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Bu kılavuzdaki diğer tüm marka veya ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Güvenlik önlemleri

Ses kaydediciyi kullanmadan önce doğru ve güvenli çalışmayı sağlamak için bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okuduktan sonra, gerektiğinde başvurmak üzere el altında bulundurduğunuzdan emin olun.

Önemli güvenlik önlemleri

- Bu kılavuzdaki önemli güvenlik önlemlerine aşağıdaki sembol ve etiketler eşlik etmektedir. Kendinize veya başkalarına zarar vermemek veya mala zarar vermemek için her zaman bu önlemlere uyun.
- Her bir önlem türünün anlamı aşağıda verilmiştir.

DANGER

Ekipmanın yanlış kullanılması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanması beklenen yakın bir tehlikeye ilişkin bir önlem.

WARNING

Ekipmanın yanlış kullanılması durumunda potansiyel olarak ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açması beklenen bir duruma ilişkin bir önlem.

CAUTION

Ekipmanın yanlış kullanılması durumunda potansiyel olarak yaralanmayla sonuçlanması beklenen veya yalnızca maddi hasarla sonuçlanması beklenen bir duruma ilişkin önlem.

Ses kaydedici güvenlik önlemleri

WARNING

- Ses kayıt cihazını yanıcı veya patlayıcı gazlar içerebilecek ortamlarda kullanmayın.**

Yangına veya patlamaya neden olabilir.

- Ses kaydediciyi sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın.**

Elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

- Bir aracı (bisiklet, motosiklet veya araba gibi) kullanırken ses kayıt cihazını çalıştırmayın.**

Trafik kazalarına neden olabilir.

- Ses kayıt cihazını bebeklerin ve çocukların erişebileceği bir yerde bırakmayın.**

Ses kayıt cihazını bir bebeğin veya çocuğun yakınında kullanırken gözetimsiz bırakmamaya dikkat edin. Bebekler ve çocuklar ses kayıt cihazının güvenlik önlemlerini anlayamazlar ve aşağıdaki gibi kaza riski altındadırlar:

- Kulaklık kablosunun kazara boynunuza dolanması nedeniyle boğulma.
- Yaralanma veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanan çalışma hataları

- Kayıt cihazından alışılmadık bir koku, gürültü, ısı, yanık kokusu veya duman geldiğini fark ederseniz:**

① Kendinizi yakmamaya veya yaralamamaya dikkat ederek pilleri ve USB bağlantısını derhal kesin. Kullanıma devam edilmesi yangına veya yanıklara neden olabilir (Ürün aşırı ısındığında)

çıplak elle dokunmayın).

② Satın aldığınız yer veya servis merkeziyle iletişime geçin.

- **Ses kayıt cihazı suya düşerse veya içine su, metal veya yanıcı yabancı madde girerse:**

① Pili hemen çıkarın.

② Satın aldığınız yer veya servis merkeziyle iletişime geçin.

- **Ses kayıt cihazını uçaklarda, hastanelerde veya elektronik cihazların kullanımının kısıtlı olduğu diğer yerlerde kullanmayın.**

- **Ses kayıt cihazını askısından tutarak taşırken, başka eşyalara takılmamasına dikkat edin.**



CAUTION

- **Bir işlem yapmadan önce sesi yükseltmeyin.**

İşitme hasarı veya kaybı meydana gelebilir

Piller



DANGER

- **Pili ateşleme kaynaklarının yakınına koymayın.**
- **Pili yakmayın, ısıtmayın veya parçalarına ayırmayın. Pilin pozitif ve negatif elektrotlarına kısa devre yaptırmayın.**

Yangına, kırılmaya, yanmaya veya aşırı ısınmaya neden olabilir.

- **Pili deforme etmeyin, değiştirmeyin veya parçalarına ayırmayın.**

- **Pili taşırken veya saklarken daima kutusuna koyun ve terminallerini koruyun. Pili anahtarlık gibi değerli metal eşyalarla birlikte taşımayın veya saklamayın.**

Aşırı ısınmaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

- **Pili doğrudan elektrik prizine veya araç çakmağına bağlamayın.**
- **Pili doğrudan güneş ışığı, sıcak bir günde araç içi veya oda ısıtıcısının yanı gibi sıcak bir yerde kullanmayın veya bırakmayın.**

Sızıntı, aşırı ısınma veya kırılma nedeniyle yangına, yanıklara veya yaralanmalara neden olabilir.

- **Pil sıvısının gözlere kaçması körlüğe neden olabilir. Pil sıvısı gözlerinize kaçarsa gözlerinizi ovuşturmayın. Bunun yerine, bunları hemen musluk suyuyla veya başka bir temiz suyla iyice durulayın. Derhal doktora gidin.**



WARNING

- **Pile ıslak ellerle dokunmayın veya tutmayın.**

Elektrik çarpmasına veya arızalara neden olabilir

- **Muhafazası çizilmiş veya hasar görmüş bir pili kullanmayın.**
- Yırtılmalara veya aşırı ısınmaya neden olabilir.

- **Pili bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.**

Pil, bebekler ve çocuklar tarafından yutulabilir. Bu durumda doktora gidin.

- **Pili tatlı suya veya tuzlu suya batırmayın veya terminallerinin ıslanmasına izin vermeyin.**
- **Pilde sızıntı, renk değişikliği veya deformasyon gibi bir sorun oluşması durumunda pili kullanmayı bırakın.**
- **Giysilere veya cilde bulaşan pil sıvısı cilde zarar verebilir; bu nedenle pil sıvısını hemen musluk suyuyla veya başka bir temiz suyla durulayın.**



CAUTION

- **Pili etrafa atmayın veya güçlü darbelere maruz bırakmayın.**
- **Muhafaza contası (yalıtım kaplaması) yırtılmış bir pili kullanmayın.**
- **Ses kaydedici uzun süre kullanılmıyorsa daima pili çıkarın.**
- **Pil kullanılamaz hale gelir gelmez pili ses kayıt cihazından çıkarın. Sızıntıya neden olabilir.**

Kullanım önlemleri

- Ses kayıt cihazını araç içi doğrudan güneş ışığı veya yaz aylarında plaj gibi sıcak veya nemli yerlerde bırakmayın.
- Ses kaydediciyi nemli veya tozlu yerlerde saklamayın.
- Ses kaydedici ıslanırsa veya nemlenirse nemi hemen kuru bir bezle silin. Tuzlu su ile temastan özellikle kaçınılmalıdır.
- Ses kaydediciyi TV'nin, buzdolabının veya başka bir elektrikli cihazın üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
- Ses kaydedicinin üzerine kum veya çamur girmesini önleyin. Ürünün tamir edilememesine neden olabilir.
- Ses kayıt cihazını yoğun titreşimlere veya darbelere maruz bırakmayın. Ses kaydediciyi nemli yerlerde kullanmayın.
- Hoparlörün veya kulaklığın yakınına manyetik bir kart (banka banka kartı gibi) yerleştirmek, manyetik kartta depolanan verilerde hatalara neden olabilir.
- Kayıt veya oynatma sırasında ses kaydedici bir elektrik lambası hattının, floresan ışığın veya cep telefonunun yakınına yerleştirildiğinde gürültü duyulabilir.

<Veri kaybı önlemleri>

- Dahili belleğe kayıtlı içerik, çalışma hatası, cihaz arızası veya tamiri gibi sebeplerden dolayı bozulabilir veya kaybolabilir.
- Ayrıca içerik uzun süre dahili belleğe kaydedildiğinde veya tekrar tekrar kullanıldığında içeriğe yazma, içeriği okuma veya silme gibi işlemler mümkün olmayabilir.
- Kaydedilen önemli bilgilerin yedeğini almanız ve bunu bir bilgisayarın sabit diskine veya başka bir kayıt ortamına kaydetmeniz önerilir.
- Niteliği veya nedeni ne olursa olsun, kaydedilen veri hasarı veya kaybından kaynaklanan hasarlar veya kazanç kayıplarından sorumlu tutulamayacağımızı not edin.

<Kaydedilen dosya önlemleri>

- Ses kaydedici veya bilgisayar arızası nedeniyle kayıtlı dosyaların silinmesinden veya oynatılamaz hale gelmesinden sorumlu olmayacağımızı unutmayın.
- Telif hakkıyla korunan materyalin kaydedilmesine, kaydın yalnızca kişisel kullanımınız için olması durumunda izin verilir. Telif hakkı sahibinin izni olmadan başka herhangi bir şekilde kullanılması, telif hakkı kanunu tarafından yasaklanmıştır.

<Ses kayıt cihazının atılmasıyla ilgili önlemler>

- Biçimlendirme (E38 P.26) veya silme (E38 P.24) gerçekleştirilse bile, yalnızca dahili belleğin dosya yönetim bilgileri güncellenir ve kaydedilen veriler tamamen silinmez. Ses kayıt cihazını elden çıkarırken mutlaka imha edin, formatlayıp kayıt süresi dolana kadar sessize alın veya kişisel bilgilerin sızmasını önlemek için benzer bir işlem gerçekleştirin.

Teknik Özellikler

Genel öğeler

■ Kayıt/Oynatma formatları

WMA format

■ Örnekleme frekansları

WMA 32 kbps	44.1 kHz
WMA 16 kbps	22.05 kHz
WMA 5 kbps*	8 kHz

*VN-541PC modeline özel

■ Maksimum çıkış

200 mW (8 Ω hoparlör)

■ Maksimum çıkış voltajı

Kaydedici: ≤ 150 mV
(uyum EN 50332-2)

■ Kayıt ortamı*

Dahili NAND Bellek: 4 GB

* Kayıt ortamının bellek kapasitesinin bir kısmı yönetim alanı olarak kullanıldığından, gerçek kullanılabilir kapasite her zaman görüntülenen kapasiteden biraz daha az olacaktır.

■ Hoparlör

Dahili 20 mm çapında yuvarlak dinamik hoparlör

■ Mikrofon jakı

3.5 mm çap; Empedans: 2 kΩ

■ Kulaklık jakı

3.5 mm çap; Empedans: 8 Ω minimum

■ Güç kaynağı

2 AAA Pil

■ Harici boyutlar

108 × 37.5 × 20 mm

■ Ağırlık

67 g (Pil ile)

■ Çalışma Isısı

0 ila 42°C

Frekans tepkisi

■ Kayıt sırasında

MEMO	200 Hz 7 kHz
TALK	200 Hz 13 kHz
MUSIC	40 Hz 13 kHz
LP*	200 Hz 3 kHz

*VN-541PC modeline özel

■ Oynatma sırasında

20 Hz - 20 kHz

(Frekans yanıtının üst ve alt sınır değerleri her kayıt formatına bağlıdır.)

Pil ömrü

Aşağıdaki rakamlar kılavuz değerlerdir.

■ Dahili mikrofonla kayıt yaparken

TALK	52 saat (yaklaşık)
MUSIC	52 saat (yaklaşık)
MEMO	52 saat (yaklaşık)
LP*	60 saat (yaklaşık)

* VN-541PC modeline özel

■ Ses dosyası oynatımı sırasında

Hoparlör oynatımı sırasında

TALK	21 saat (yaklaşık)
MUSIC	21 saat (yaklaşık)
MEMO	22 saat (yaklaşık)
LP*	23 saat (yaklaşık)

Kulaklıktan çalma sırasında

TALK	45 saat (yaklaşık)
MUSIC	45 saat (yaklaşık)
MEMO	46 saat (yaklaşık)
LP*	46 saat (yaklaşık)

* VN-541PC modeline özel

NOT

- Burada gösterilen pil ömrü rakamları test yöntemimiz kullanılarak belirlenmiştir. Gerçek pil ömrü rakamları, kullanılan pile ve kullanım koşullarına göre büyük ölçüde değişiklik gösterir (Oynatma hızının değiştirilmesi veya Gürültü Önleme işlevinin kullanılması pil ömrünü etkileyebilir).

Kayıt süresi

Aşağıdaki rakamlar kılavuz değerlerdir.

TALK/MUSIC (WMA 32 kbps)	251 saat (yaklaşık)
MEMO (WMA 16 kbps)	495 saat (yaklaşık)
LP* (WMA 5 kbps)	1570 saat (yaklaşık)

* VN-541PC modeline özel

NOT

- Tekrar tekrar kısa kayıt yapıldığında mevcut kayıt süreleri burada gösterilen rakamlardan daha kısa olabilir (Mevcut/geçen kayıt sürelerinin ekipman ekranları kılavuz değerler olarak kabul edilmelidir).

Dosya başına maksimum kayıt süresi

Kalan hafıza miktarına bakılmaksızın dosya başına maksimum kayıt süresi aşağıdaki değerlerle sınırlıdır

WMA 32 kbps	26 saat, 40 dakika (approx.)
WMA 16 kbps	53 saat, 40 dakika (approx.)
WMA 5 kbps*	148 saat, 40 dakika (approx.)

* VN-541PC modeline özel

Performans iyileştirmeleri veya diğer yükseltmeler için ses kaydedici teknik özelliklerinin ve görünümünün önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebileceğini unutmayın.



<https://om-digitalsolutions.com/>